




1 Certifique-se de que não existem canos de água ou energia elétrica nos locais em que serão feitos os furos para fixação da barra.

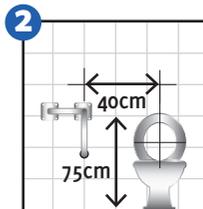


2 Posicione a barra articulada na posição horizontal com o suporte de fixação encostado na parede a uma altura de 75cm do piso acabado e 40 cm do centro do vaso.

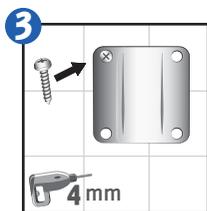

3 Faça o primeiro furo em um dos lados com broca de 4 mm. Coloque o parafuso sem bucha para sustentar a barra na posição correta.

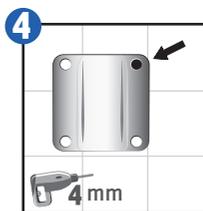


4 Acerte o nível da barra e faça o furo no suporte da outra extremidade.

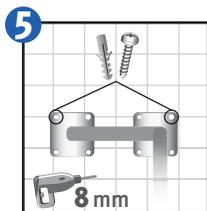

5 Alargue os 2 furos com uma broca de 8 mm, aplique somente as buchas que acompanham o produto e coloque os parafusos, fixando a barra na posição correta.



6 Sem remover a barra, faça os demais furos com a broca de 4 mm.

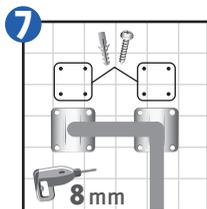

7 Retire a barra e alargue os demais furos com a broca de 8 mm, aplique as buchas e fixe a barra com todos os parafusos.

Obs: É aconselhável que o alargamento do furo com a broca de 8 mm em paredes ocas seja feito sem impacto.



8 Após a instalação mantenha a barra articulada abaixada e teste a resistência.