



1 Certifique-se de que não existem canos de água ou energia elétrica nos locais em que serão feitos os furos para fixação do banco.

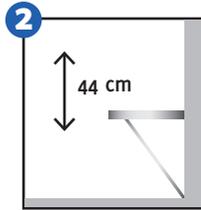

2 Abaixee a haste e encoste na parede do fundo, posicionando o banco na altura que fique alinhado.

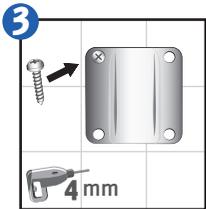

3 Faça o primeiro furo em um dos lados com broca de 4 mm. Coloque o parafuso sem bucha para sustentar o banco na posição correta.




4 Acerte o nível do banco e faça o furo no suporte da outra extremidade.



5 Alargue os 2 furos com broca de 8 mm, aplique somente as buchas que acompanham o produto e coloque os parafusos, fixando o banco na posição correta.




6 Sem remover o banco, faça os demais furos com a broca de 4 mm.

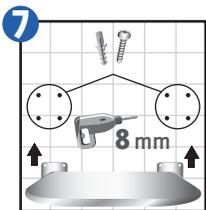

7 Retire o banco e alargue os demais furos com broca de 8 mm, aplique as buchas e fixe o banco com todos os parafusos.

Obs.: é aconselhável que o alargamento do furo com a broca de 8 mm em paredes ocas seja feito sem impacto.

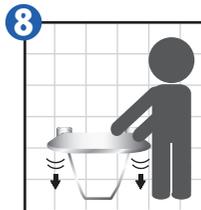

8 Após a instalação, abaixe a alça do banco até o nível do chão e teste a resistência.



Jamais utilize o banco como apoio para fazer manutenção na rede elétrica.