MANUAL DE INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO

versão 4.0

1

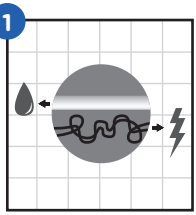

Certifique-se de que não existem canos de água ou energia elétrica nos locais em que serão feitos os furos para fixação da barra.

2

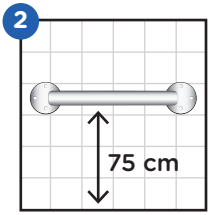

Posicione a barra a ser instalada a uma altura de 75 cm do piso acabado.

3

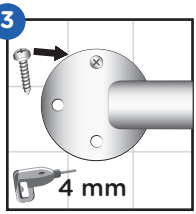

Faça o primeiro furo em um dos lados com broca de 4 mm. Coloque o parafuso sem bucha para sustentar a barra na posição correta.

4

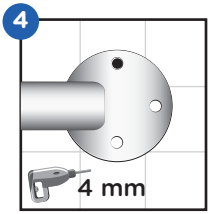

Acerte o nível da barra e faça o furo no suporte da outra extremidade.

5

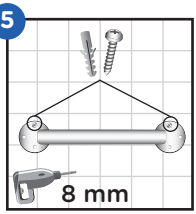

Alargue os 2 furos com uma broca de 8 mm, aplique somente as buchas que acompanham o produto e coloque os parafusos, fixando a barra na posição correta.

6

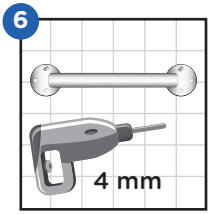

Sem remover a barra, faça os demais furos com a broca de 4 mm.

7

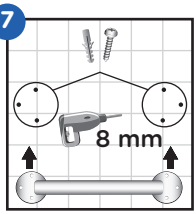

Retire a barra e alargue os demais furos com a broca de 8 mm, aplique as buchas e fixe a barra com todos os parafusos. Obs.: é aconselhável que o alargamento do furo com a broca de 8 mm em paredes ocas seja feito sem impacto.

8

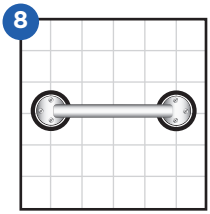

Posicione os dois anéis de fixação das canoplas e fixe todos os parafusos.

9

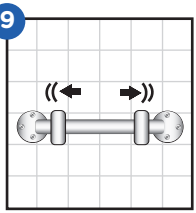

Deslize as canoplas até as extremidades para finalizar o acabamento.

10

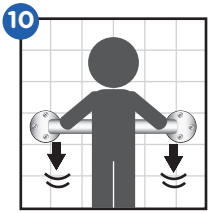

Teste a resistência da barra após a instalação.