MANUAL DE INSTALAÇÃO

BARRA PISO PAREDE

versão 2.0

1

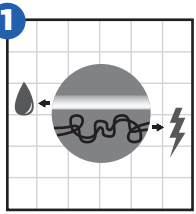

Certifique-se de que não existem canos de água ou energia elétrica nos locais em que serão feitos os furos para fixação da barra.

2

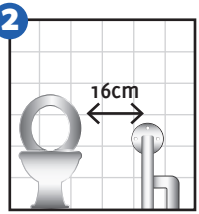

Posicione a barra piso parede ao lado do vaso sanitário a uma distância de 16cm medidos a partir do vaso sanitário.

3

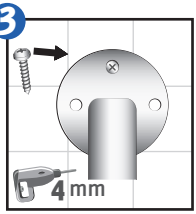

Faça o primeiro furo no suporte que fica encostado na parede em um dos lados com a broca de 4 mm. Coloque o parafuso sem a bucha para sustentar a barra na posição correta.

4

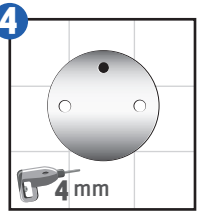

Acerte o nível da barra e faça o furo no suporte que fica no chão.

5

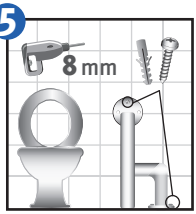

Alargue os 2 furos com uma broca de 8 mm, aplique somente as buchas que acompanham o produto e coloque os parafusos, fixando a barra na posição correta.

6

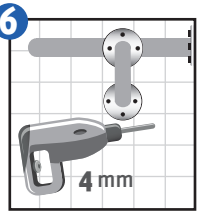

Sem remover a barra, faça os demais furos com a broca de 4 mm.

7

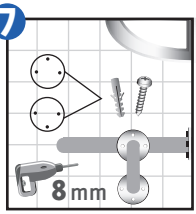

Retire a barra e alargue os demais furos com a broca de 8 mm, aplique as buchas e fixe a barra com todos os parafusos.

Obs: É aconselhavel que o alargamento do furo com a broca de 8 mm em paredes ocas seja feito sem impacto.

8

Após a instalação teste a resistência da barra.